



KY 750
MANUAL DE USUARIO

Parámetros Técnicos

- ◆ Tensión de Trabajo: 6VDC
- ◆ Corriente de Trabajo: $\leq 200\text{mA}$
- ◆ Corriente Estática: $\leq 30\mu\text{A}$
- ◆ Temperatura de Trabajo: $-20\sim 60^{\circ}$
- ◆ Humedad de Trabajo: $10\sim 90\text{RH}$
- ◆ Tasa de Rechazo Real: $< 0.1\%$
- ◆ Tasa de Reconocimiento Falso: $< 0.001\%$
- ◆ Resolución: 500dpi
- ◆ Tiempo de Adquisición : $< 1\text{S}$
- ◆ Super Administrador: 1
- ◆ Usuarios Únicos: 5
- ◆ Dígitos para el Código: 6-12 dígitos
- ◆ Alarma de Batería Baja: $\leq 4.6\text{V}$
- ◆ Capacidad de Huellas Digitales: 100
- ◆ Grado del Cilindro: Cilindro de cerradura Clase-C
- ◆ Capacidad de Usuario: 999(huellas digitales+códigos+tarjetas)
- ◆ Administrador Normal: 3(huella digital/código/app)
- ◆ Usuario Temporal: 10(Elegir hora en la App)
- ◆ Código Dinámico Remoto: 1(por App & valido por 5 mins)
- ◆ Formas de Abrir: Código, Huella Digital, Tarjeta MF, App & Llave
- ◆ Espesor de puerta adecuado: 40-50mm

Introducción al Producto

La cerradura con huella digital anti-robos es la última generación de cerraduras inteligentes de nuestra empresa. Cuenta con huellas digitales, contraseña, tarjeta MF de una sola verificación y cualquier combinación para abrir de distintas formas. Es adecuada para

una puerta de interior o una instalación anti-robos. El usuario puede instalarla y reemplazarla independientemente y su uso es simple. La cerradura cuenta con navegación por voz, contraseña temporal, App del móvil, aviso de bloqueo, etc. Hace que quedarse en casa o alquilarla sea fácil. El aviso por voz del desbloqueo de la puerta hace que sea más seguro y conveniente.

Funciones y Configuración de la Cerradura

- Toque el teclado para activar la pantalla
- Pulse el botón **【*】** para salir o volver. El botón **【#】** para confirmar
- Puede usar navegación por voz para todas las funciones. Añadir una huella digital requiere 2 veces, código 2 veces, tarjeta 1 vez.
- Mantenga **【#】** por 2 segundos, verifique el administrador para entrar en el modo programación. El sistema saldrá si no se realiza ninguna función en 8 segundos.

Descripción del No. de ID

El No de ID puede ser 0-999. Administrador es 0-3, usuario de una vez 4-8, usuario temporal 9-18, usuario común 19-999. Ningún No de ID se necesita agregar manualmente, todos son automáticos.

Código de Administrador

Código de Admin inicial: 666888

Para cambiar el código de admin: Mantenga **【*】** , escriba el código de admin original, confirme con **【#】** , escriba el nuevo código.

El código de usuario común se cambia de la misma manera.

1. Agregar Administrador

Mantenga **【#】** —— verify administrator (verificar administrador) —— pulse **【1】** —— pulse **【2】** —— operar según la voz.

Nota: Puede agregar hasta 4 administradores(1 super y 3 normales), el no. de ID 0 es para el super administrador, la contraseña inicial es 666888 (el usuario puede modificarla, pero no borrarla).

Solo hay 3 administradores normales: No. de ID 1 es para huella digital. No. de ID 2 es para tarjeta y no. de ID 3 es para la app.

2.Agregar Usuario Normal

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【1】** —— pulse **【1】** —— pulse **【1】** —— operar
según la la notificación de voz.

3.Agregar Usuario de Una Sola Vez

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【1】** —— pulse **【1】** —— pulse **【2】** —— operar
según la notificación de voz.

4.Borrar Usuario Individual

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【1】** —— pulse **【3】** —— pulse **【1】** —— operar
según la notificación de voz.

5.Borrar a Todos los Usuarios

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【1】** —— pulse **【3】** —— pulse **【2】** —— operar
según la notificación de voz.

6.Borrar Usuario por Tipo

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【1】** —— pulse **【3】** —— pulse **【3】** —— operar
según la notificación de voz.

Nota: Si está operando como super administrador, se eliminarán todos los usuarios menos el super admin. Si opera como admin normal, solo se podrán eliminar los usuarios comunes y no los admins.

7.Agregar Usuario Normal

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【2】** —— pulse **【1】** —— operar según la notificación de voz.

Nota: Asegurese que la cerradura y el teléfono estén conectados al mismo WiFi. Para la app vea el paso 11.

8.Modos Desbloqueo Simple/Desbloqueo Doble

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【2】** —— pulse **【2】** —— operar según la notificación de voz.

9.Opciones de Voz

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【2】** —— pulse **【3】** —— pulse **【3】** —— operar según la notificación de voz.

10.Consultar Registro de Usuario

Mantenga **【#】** ——verify administrator(verificar administrador)
—— pulse **【3】** —— pulse **【1】** —— operar según la notificación de voz.

11.Instrucciones de la APP



Busque y descargue “SmartLife” en la tienda de apps. Instale y abra la app, regístrese e inicie sesión con su número de celular. Hay dos tipos de redes: 1 Red inteligente. 2 Red AP.





Smart Life

1.Modos Inteligente



Mantenga **【#】** —ingrese la información del admin — pulse **【2】**
— pulse **【1】** — abra la app “SmartLife” — add device
(agregar dispositivo) — Security & Sensor(seguridad y sensor)
— Lock(Cerrar) WiFi — confirm indicator rapidly blink (confirme
que el indicador parpadea) — seleccione la red WiFi e ingrese su
contraseña — se conectará a la red correctamente.




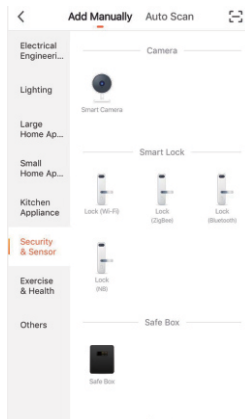
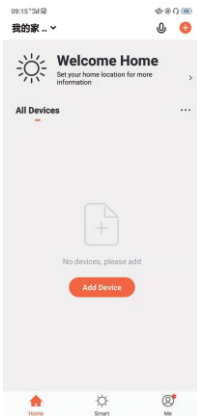


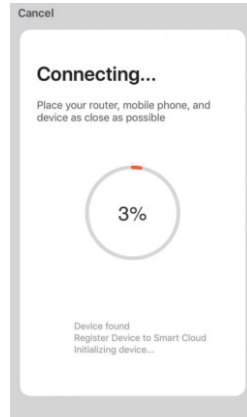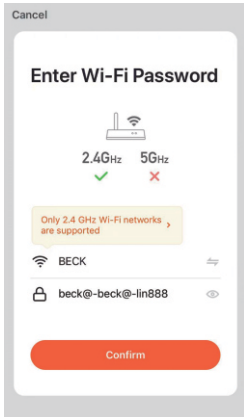

2.Modos AP

Mantenga **【#】** —ingrese la información del admin — pulse **【2】** — pulse **【2】** — abra la app “SmartLife” — add device (agregar dispositivo) — Security & Sensor(seguridad y sensor) — Lock(Cerrar) WiFi — other mode(otro modo) — AP mode — confirm indicator rapidly blink (confirme que el indicador parpadea) — seleccione la red WiFi e ingrese su contraseña — AP mode — espere la conexión — una voz confirmará la conexión.

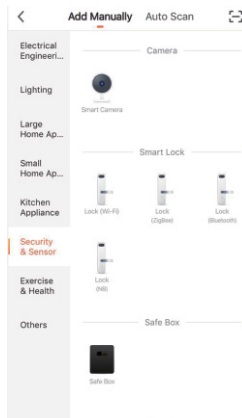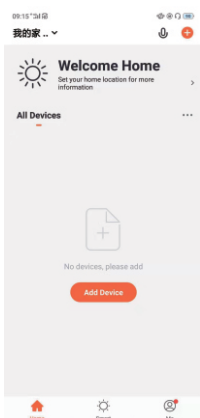

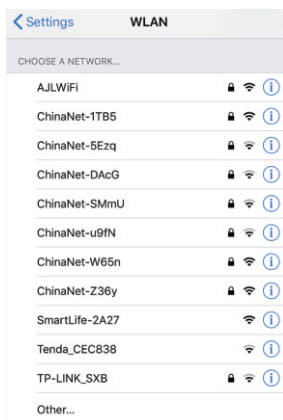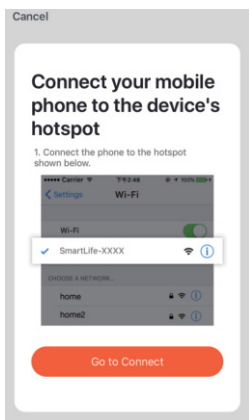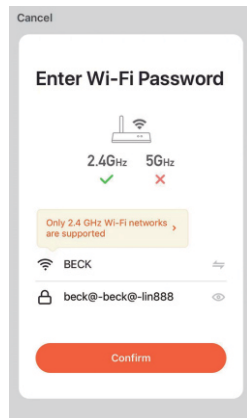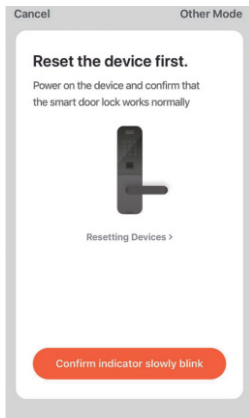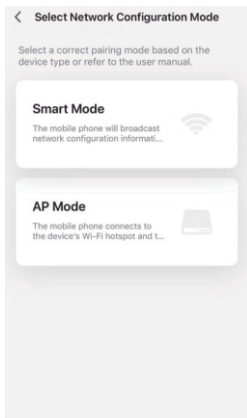

12.Mensaje de Notificación

Abrir opciones de celular —Notificaciones — Buscar — SmartLife — activar todas las notificaciones.

Nota: La mayoría de los celulares cuentan con la función de la barra en el área de notificación.

13.Instrucciones de la App

Puede ver el estado de la cerradura, abrir registros, establecer un código dinámico y contraseña temporal de forma remota, administrar usuarios, desbloquear de forma remota y ver el registro de alarmas.

Contraseña Dinámica

Una contraseña dinámica de 8 dígitos es generada por la app y será válida por 5 minutos.

Contraseña Temporal

Una contraseña temporal se puede establecer por medio de la app con hora y fecha de expiración. El máximo son 10 grupos. La contraseña no se puede cambiar, sólo puede ser eliminada. El no. de ID es de 9-18.

Administración de Usuario

Puede editar el nombre de los usuarios. Ver el registro le permitirá ver esos nombres.

Pedir desbloqueo remoto

Pulse 888# en la cerradura para pedir un desbloqueo remoto, la app recibirá el pedido y la cerradura podrá desbloquearse por la app.

Alarma

Si una contraseña, huella digital o tarjeta incorrecta fue introducida más de 5 veces, la app emitirá una alarma.

Registros de Desbloqueo

Puede revisar el registro de desbloques en la app.

Funciones de Cerradura

Instrucciones de Cerradura

La cerradura funciona en 3 niveles:

1. Super administrador
2. Administrador común
3. Usuario común

Abrir por Huella Digital

Coloque una huella digital registrada en el lector. Cuando vea “unlock ID xx” (desbloqueo de ID xx), gire la manija para abrir.

Abrir por Contraseña

Toque el teclado para activarlo, ingrese el código y cuando vea “unlock ID XX”(desbloqueo de ID xx), gire la manija para abrir.

Super Contraseña

Por si lo espían, puede presionar cualquier dígito antes o después de la contraseña correcta y la puerta se abrirá igual.

Abrir por Llave de Emergencia

Inserte la llave en el agujero en la parte de abajo del panel frontal, gire la manija 90° para abrir.

Fuente de Energía de Emergencia

Cuando se acabe la batería, inserte la línea de datos en la parte de abajo del panel frontal, luego abra la puerta por código o tarjeta.

Doble Cerradura Mecánica

Gire la perilla del panel trasero para la cerradura doble, ninguna huella digital, tarjeta o código podrá abrirla.

Note: El cuerpo de la cerradura deberá tener la función de doble cerradura.

Cerradura Doble Electrónica

Quite la tapa de la batería, pulse el botón de doble cerradura/reiniciar, verá “double lock”(cerradura doble) y recibirá la notificación en la app. Solo el administrador podrá abrir desde el exterior en este estado.

Cambiar Código

Mantenga **【#】** , verá la notificación “verify the user you want to modify”(verifique el usuario que quiere modificar). Ingrese el código de usuario y pulse **【#】** . Continúe según lo indique la voz.

Modo Pasajero

Desbloquee por un administrador, pulse **【#】** por 3 segundos, oirá “passenger mode”(modo pasajero). Podrá cancelarlo cuando un administrador abra nuevamente.

Alarma de Intruso

Operar ilegalmente 5 veces, oirá “illegal intrusión, already inform owner”(intrusión ilegal, el dueño ya fue avisado) y saltará la alarma 20 veces. El teclado estará bloqueado por 1 minuto y verá una “X” al tocarlo. Solo se detendrá con una huella digital o tarjeta.

Alarma de Batería Baja

La cerradura indicará “low battery, pls change battery”(batería baja, cambiala por favor), cuando desbloquee por debajo de los 4.6v, y una luz parpadeará 5 veces.

Reinicio de Fábrica


Quite la batería y mantenga el botón reinicio. Vuelva a poner la batería. Luego de 3 segundos, oirá “factory resetting complete” (reinicio de fábrica completado). El super código será el original 666888, y el modo de desbloqueo será simple. Nada más será eliminado.

Lista de Partes


No	Nombre	Cant.	Nota
1	Panel frontal y trasero	1 de cada uno	
2	Tarjeta IC card+llave	1 set	2 Llaves
3	Cuerpo de cerradura de acero inoxidable 304 antirobo	1 set	
4	Cierre de acero inoxidable 304	1 set	
5	Caja de cerradura	1 set	
6	Bolsa de lona	1 set	
7	Manual	1 set	

Herramientas necesarias

1. Destornillador de Cruz
2. Cinta Métrica
3. Lapiz

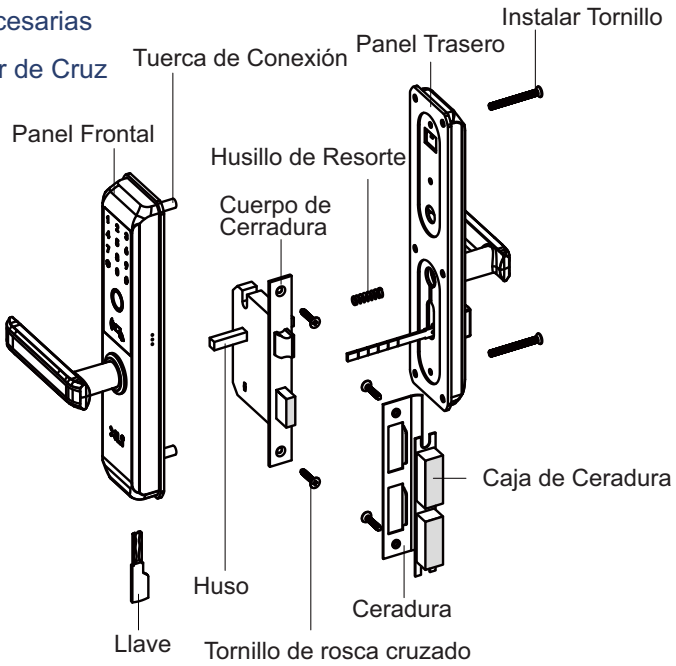


(1) Agujero para el cuerpo de cerradura

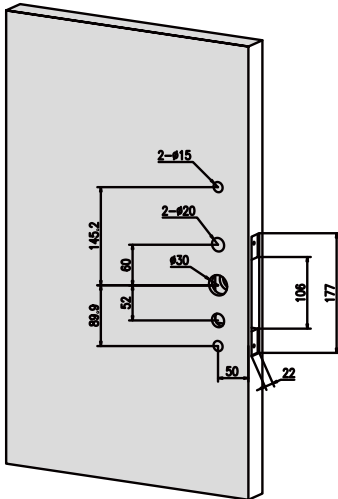


1. Verifique el tamaño de la puerta. Si el tamaño es distinto, haga un agujero como en la imagen

(2) Instalación del cuerpo de cerradura

Confirme la dirección del cierre e instale el cuerpo de cerradura

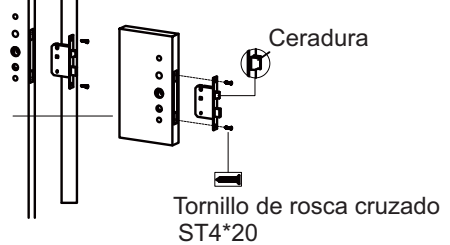


(3) Instalación de la caja de cerradura

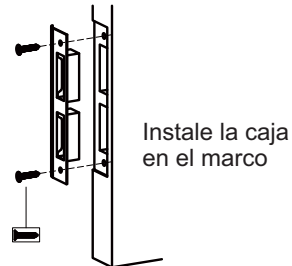


Tornillo de rosca cruzado ST4*20

(4) Confirme la dirección de la manija

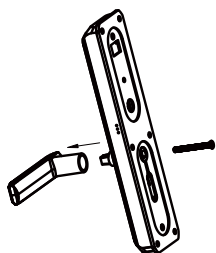


Quite el tornillo dentro de la manija y quite la manija

La flecha de la rueda giratoria debe enfrenar la dirección de la manija

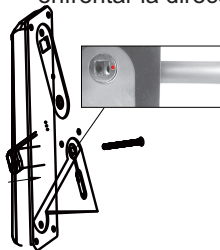


Instale la manija en la dirección correcta, según la dirección en la que abre la puerta. Atornille (La instalación del panel trasero es igual a la del panel frontal)

(5) Instalación de la tuerca de conexión

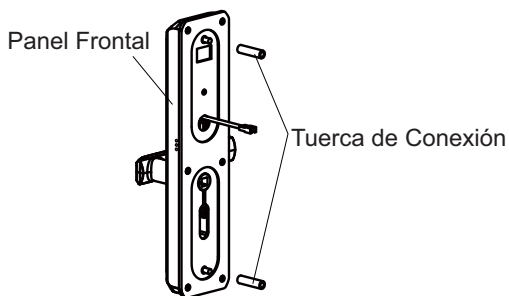


(6) Instalación del Panel Frontal


El huso debe atravesar el panel frontal

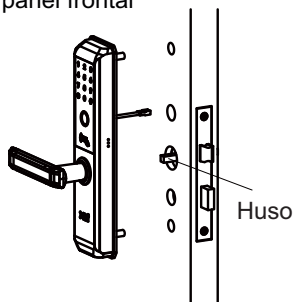

(7) Instalación del Panel Trasero

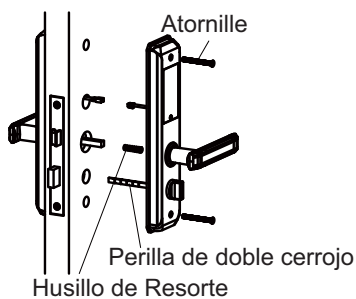

(8) Instalación de la tapa de Batería

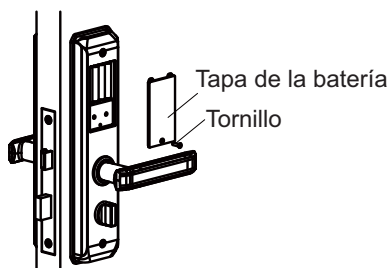

Quite el tornillo, abra la tapa y cambie la batería