

Cerradura Inteligente

Manual de Usuario




KY-800



Atención Especial:


1. Mantener llaves mecánicas fuera, en caso de que las llaves bloqueen las puertas.
2. Cargue la batería cuando surja la alerta de bajo voltaje.
3. Lea con cuidado este manual antes de realizar la instalación y guárdelo para futuras referencias.

1. Estructura de la Cerradura

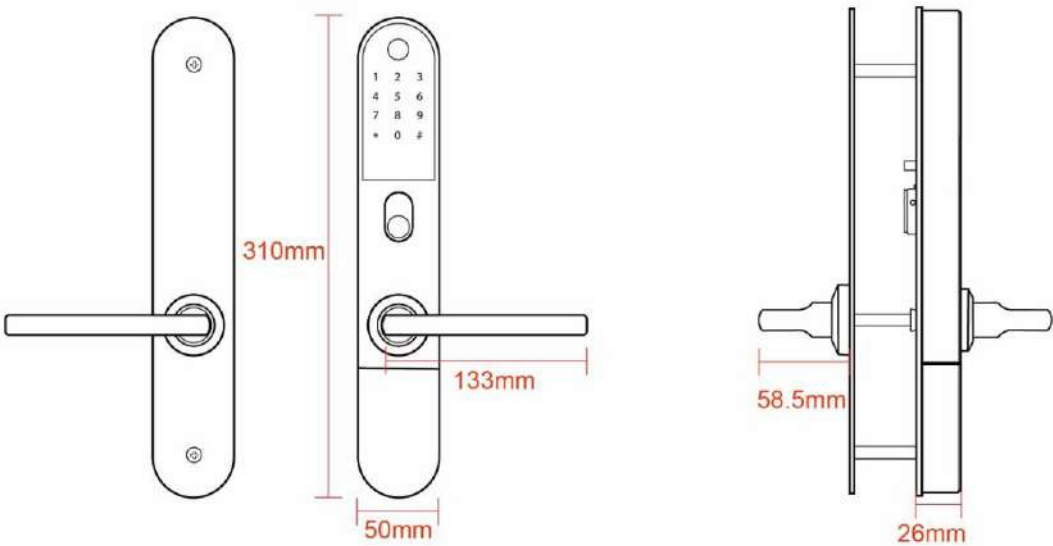

2. Muesca

Para Puerta de Aluminio





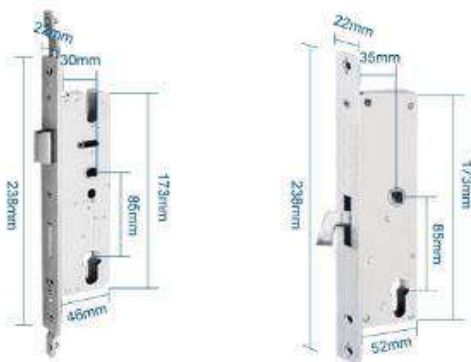


Puerta Puertas de Madera & Puertas de Seguridad




3. Instalación


3.1 Diagrama de Instalación

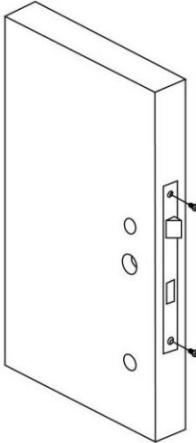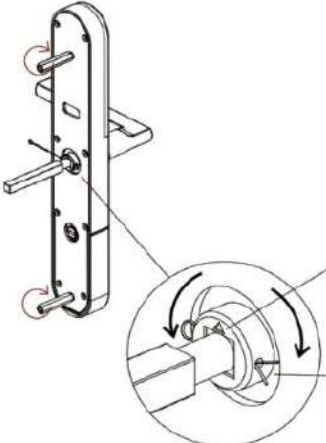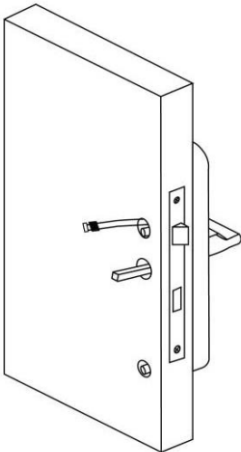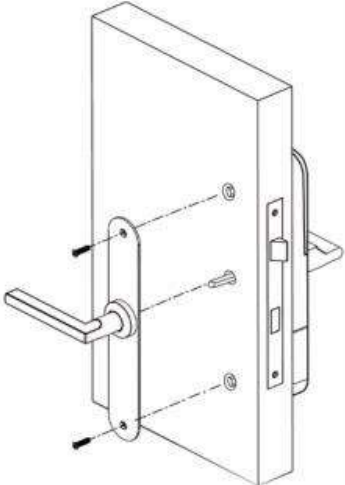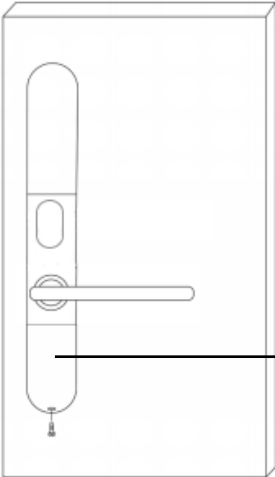Paso 1 Instale la Muesca	Paso 2 Instale la cubierta del tornillo del eje y del hexágono
	 Si la manija apunta a la izquierda, gire la punta del triángulo a la izquierda. Si la manija apunta a la derecha, gire la punta del triángulo a la derecha. Inserte el perno en el agujero y doble su parte delantera para ajustar el eje
Paso 3 Instale el panel frontal	Paso 4 Instale el panel trasero
	
Paso 5 Coloque las pilas	
 Tapa de las Pilas	


3.2 Gire la Manija

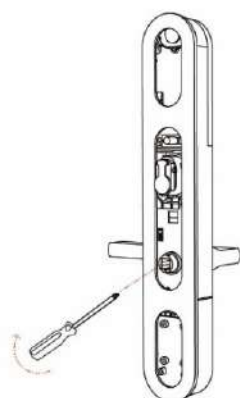


1, Gire la manija del panel frontal.
Afloje el tornillo hexágono interno de la manija
contrarreloj

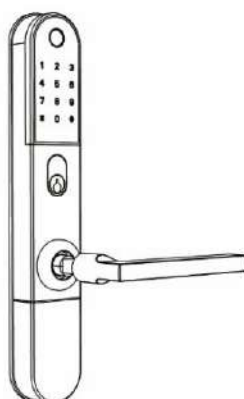

2, Remueva la manija

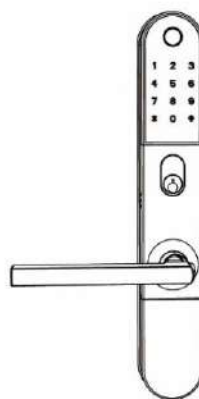


3, Luego de ajustar la dirección de la manija, insertela en el espacio de la manija y re-ajuste el tornillo hexagonal.

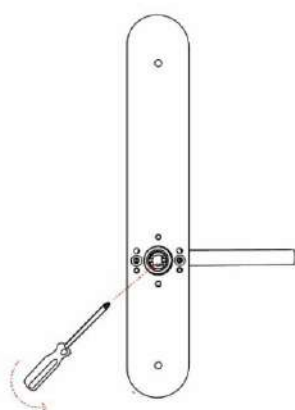

1, Gire la manija del panel trasero.
Afloje el tornillo hexágono interno de la manija
contrarreloj



2, Remueva la manija

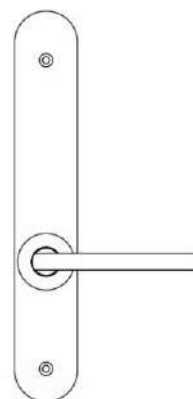


3, Luego de ajustar la dirección de la manija, insertela en el espacio de la manija y re-ajuste el tornillo hexagonal.

4. Especificaciones

Apropiado para modelos	S21B
Materiales	SS304+Aleación de zinc
Tamaño del Panel Frontal	310mm*50mm*26mm
Tamaño del Panel Trasero	310mm*50mm*3mm
Peso de la Cerradura	2.5KG
Modo de Desbloqueo	Bluetooth Huella Dactilar Contraseña Tarjeta Llave mecánica
Color	Plateado Negro Gris
Aplicable a Puertas	Puerta de Aluminio Puerta de Madera Puerta deslizable Puerta abatible
Voltaje de Trabajo	Pilas 6V/4x AAA
Grosor de Puerta Aplicable	30-80mm
Capacidad de Datos	Ilimitada
Temperatura de Uso	-20°C-70°C
Humedad de Trabajo	20%-90%
Alarma de bajo voltaje	Menor a 4.5V

Inicialización del Sistema

Mantenga el botón "Reinicio" del panel frontal por 5s, pulse "000#", y la inicialización estará completa.


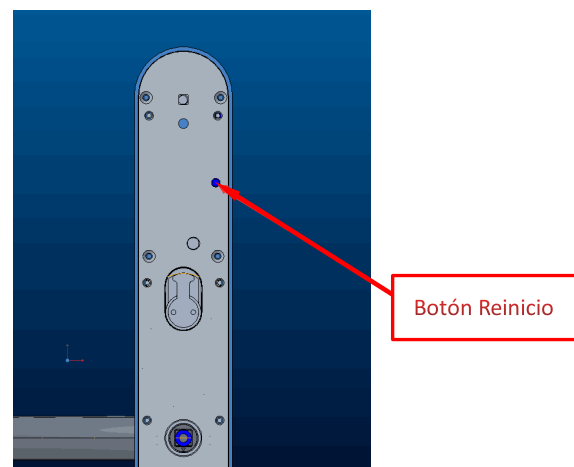


5. Registro



5.1 Conecte la cerradura al celular

- 1) Para celular con Android, escanee el código QR de arriba.
- 2) Para celulares con Apple, busque “TTlock” en la App Store.
- 3) Registre una cuenta nueva (número de celular o email) o ingrese con una existente.
- 4) Toque la pantalla de bloque, pulse “+ Add Lock”
- 5) Las cerraduras cercanas aparecerán en la pantalla del celular, pulse “+”
- 6) Renombrar la cerradura
- 7) La cerradura se agregó correctamente

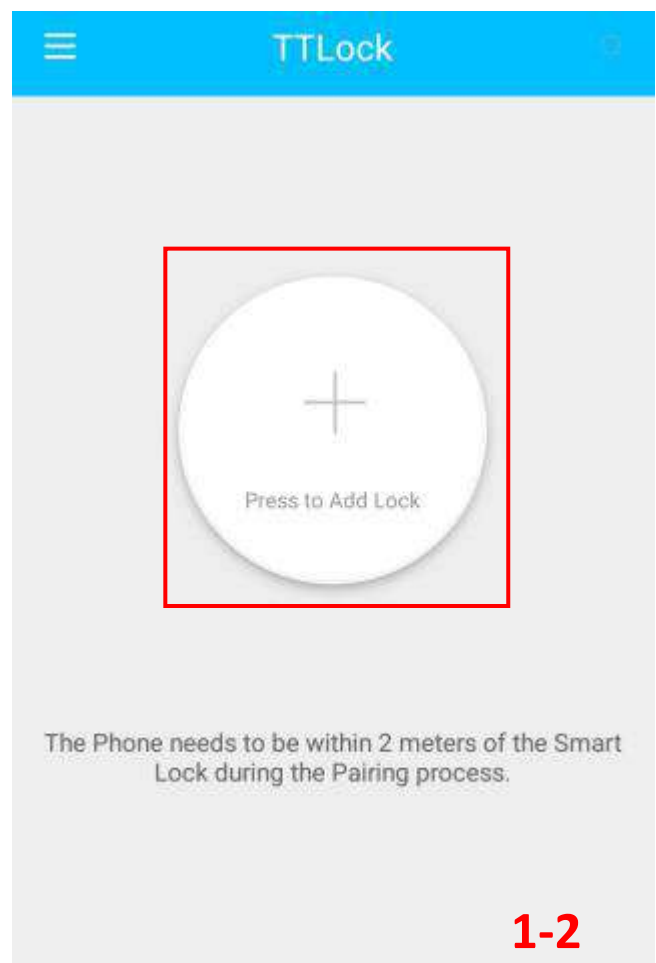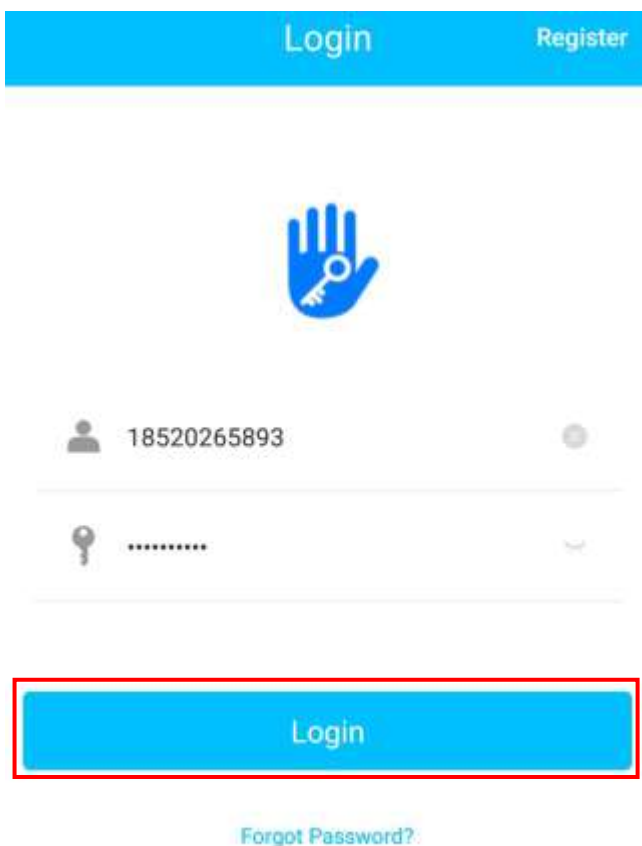

Choose Lock Type



Door Lock



Padlock



Safe Lock



Lock Cylinder



Parking Lock



Bicycle Lock

1-3

Nearby Locks



BL01_63230b



S202C_f4324e



1-4

Add Lock

Lock Name

S21B

1-5

OK

Added Successfully

Added Successfully



Lock Name

S21B

Battery

 100%

1-6

Complete

5.2 Desbloqueo (Desbloqueo de administrador)

5.2.1 Desbloqueo por Bluetooth

Una vez conectado el celular con la cerradura, pulse "  " como muestra la figura 2-1 para desbloquear.
(dentro del rango de 5m de la cerradura)

5.2.2 Desbloqueo por control remoto (opcional)

Una vez que el celular y la cerradura estén conectadas a la gateway, pulse "  " como muestra la figura 2-1 para desbloquear. Puede desbloquearlo desde donde sea mientras esté conectado a la red.
(Para saber cómo conectar el gateway a su celular, vea el punto 5.3)

5.2.3 Autorización remota Bluetooth

Pulse "  " como se ve en la figura 2-1, puede enviar una señal eKey a otros usuarios de TTlock para autorizar el desbloqueo (el receptor debe tener la app y una cuenta) → Ingrese la cuenta de TTlock del receptor, establezca un nombre y tiempo efectivo de eKey como se ve en la figura 2-2 → Send(enviar) → La cuenta del receptor tiene permiso para desbloquear por bluetooth.

5.2.4 Desbloqueo por Contraseña de Admin

Pulse "  " como se ve en la figura 2-1 → Vea la contraseña de Admin en 2-3 → ingrese la contraseña en el teclado de la cerradura → " # " para desbloquear.

5.2.5 Desbloqueo por Contraseña Dinámica

Pulse "  " como se ve en 2-1 → 2-4. Puede establecer el tiempo efectivo y el número de contraseñas → Generar Contraseña → Ingresar contraseña para desbloquear.

5.2.6 Registro de Desbloques






Pulse "  " como se ve en 2-1 → puede consultar el registro de desbloques como ve en 2-5

5.2.7 Desbloqueo por Huella Dactilar

Pulse "  " como se ve en 2-1 → Pulse "  " → Agregar huella dactilar → establezca el nombre y el tiempo efectivo de la huella dactilar → Start → Ponga su dedo en el sensor y siga las instrucciones → Agregar huella OK → Ponga su huella dactilar en el sensor para desbloquear.

5.2.8 Desbloqueo por Tarjeta

Pulse "  " como se ve en 2-1 → Pulse "  " → Agregar Tarjeta IC

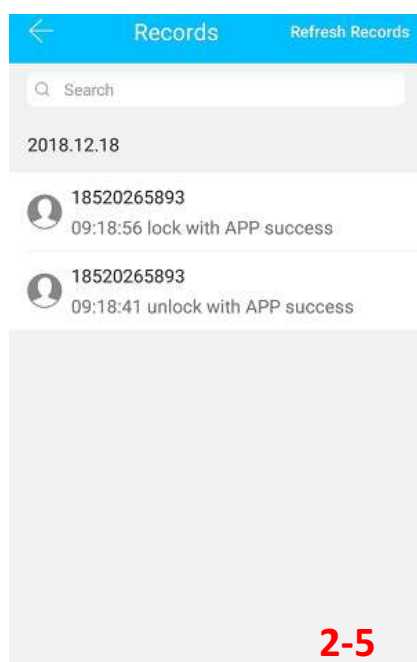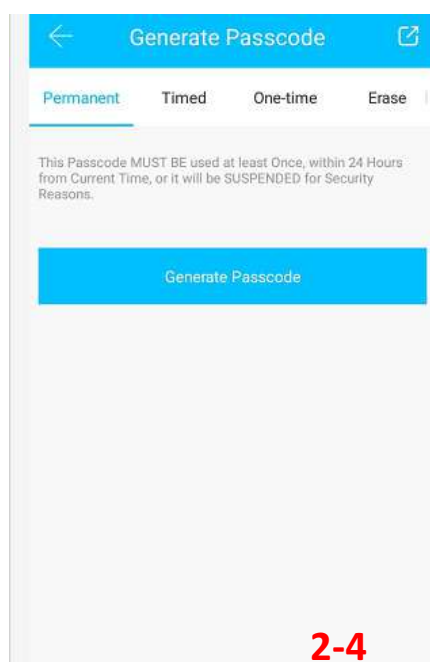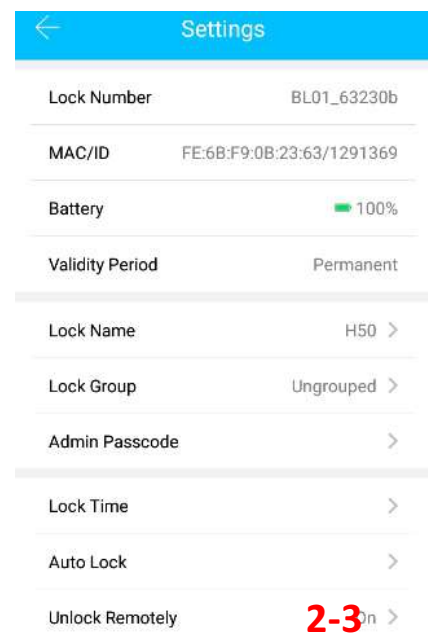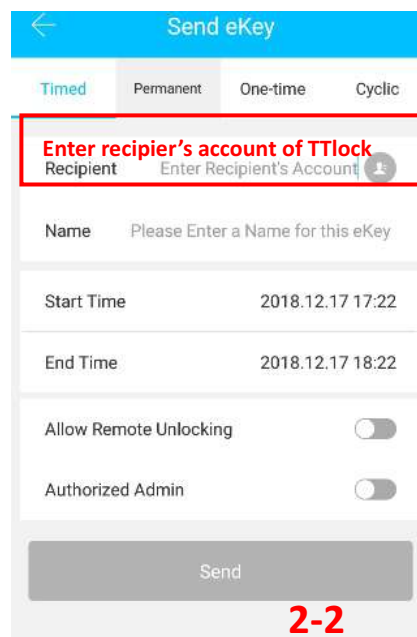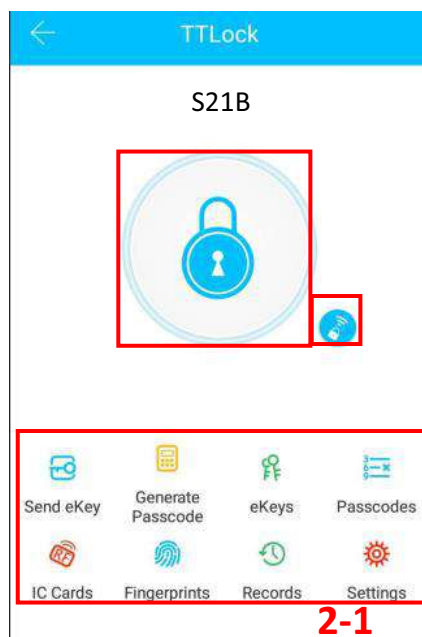

5.3 Establecer la conexión entre el celular y el gateway (opcional)

Estado de Luces



Cuando el gateway esté encendido:



La luz parpadeará entre rojo y azul:
Modo Stand-By, listo para emparejar



Luz azul: Modo de trabajo




Luz roja: Falla de red

Emparejar Gateway con la APP

1 Activar la APP




2 Pulsar "≡"

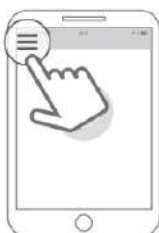


3 Seleccionar [Gateway]



4 Seleccionar [G2]

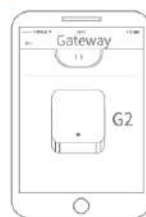

5 Conecte el gateway y la alimentación, cuando la luz parpadee entre rojo y azul



6 Pulse "+"






7 Agregar Gateway 8 Seleccionar la red e ingresar la contraseña



9 Añadido completo

⚠ Nota: Si no se conecta, apáguelo y vuelva a intentarlo

Lista del Paquete

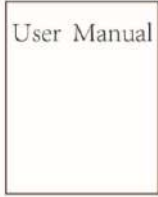Imagen				
Nombre	Panel Frontal	Panel Trasero	Manual de Usuario	Muesca
Cantidad	1	1	1	1
Imagen				
Nombre	Strike	Pointed screw	Mechanical Key	Card
Cantidad	1	4	2	3
Imagen				
Nombre	Abrepuertas	Muelle	Tornillos de fijación	Cubierta de tornillo
Cantidad	1	1	2	2
Imagen				
Nombre	Placa de goma impermeable	Gateway		
Cantidad	2	1(Opcional)		

Importa: Bagui S.A.
 Av. Diaz Velez 4438 Capital Federal,
 Buenos Aires, Argentina CP: C1200AAY
www.pronext.com.ar